Séchoir parapluie d'extérieur 01S17.55

Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

Assemblage :

1. Déterminez un emplacement ensoleillé. L'espace de dégagement nécessaire est précisé sur l'emballage. Le séchoir doit pouvoir pivoter librement.
2. Installez la fixation de la façon montrée dans l'illustration en utilisant environ 2 seaux ou 20 L de béton sur une base de briques perforées, si possible, afin de permettre l'écoulement de l'eau.
3. Vérifiez si la fixation est bien droite au moyen d'un niveau et du séchoir.
4. La fixation doit dépasser suffisamment du sol pour que le couvercle puisse se refermer.
5. Laissez le béton durcir quelques jours.

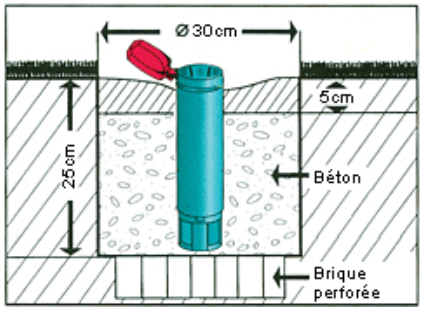

Mode d'emploi :

1. Ouvrez le séchoir en tirant sur la corde.
2. Faire pivoter le séchoir dans la fixation permet de suspendre la lessive plus rapidement, sans changer de position.
3. Après usage, fermez le séchoir en tirant sur la tirette pour désactiver le mécanisme de verrouillage.
4. Laissez le couvercle de la fixation fermé lorsque le séchoir n'y est pas maintenu en place. Tenez la fixation propre, sans terre ni sable.

Consignes de sécurité :

Répartissez le linge uniformément sur le séchoir. Ne pas étendre de vêtements par vent fort. Ce séchoir n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Risque de blessure.